


Vinterudblæsning:

Sæt din kompressor slange-kobling på den lille røde hane

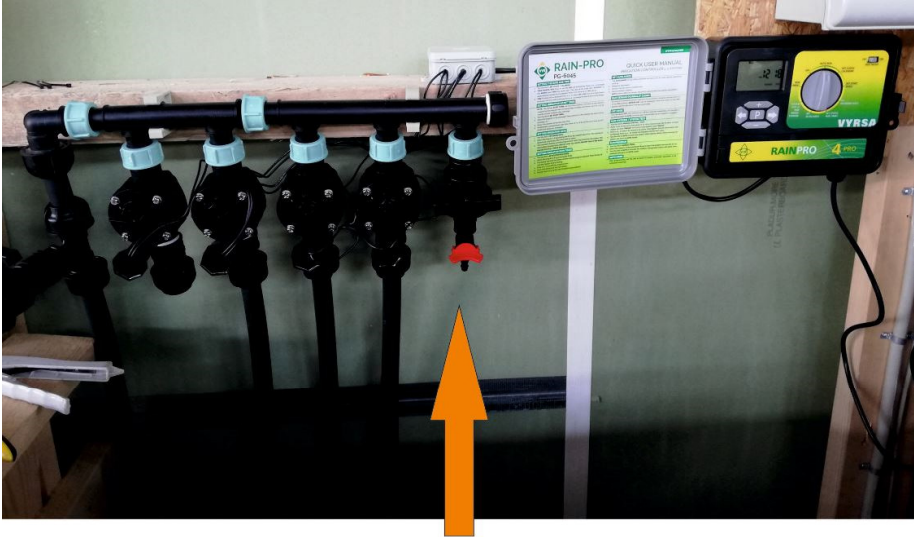

Du sætter din luftkobling på studsen af din udblæser ventil - og presser luft ind i systemet og vandet ud. Åbn 1 streng af gangen - samme arbejdsgang med manuelle haner som med magnetventiler...

Start først din kompressor når du er klar til at gå i gang. Når du har startet din kompressor, åbner du først den lille røde hane – derefter den større sorte hane – for derefter at åbne en streng af gangen fra styringsboksen (run single station) udblæs til slangen er tom

